


1

Svitare le viti e separare i 2 pezzi della base

2

**Posizionare il pannello sulla base.
Praticare dei fori sul pannello
in corrispondenza dei fori della base.**

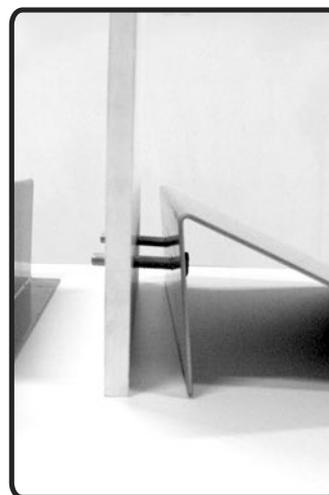

3

**Montare i due pezzi della base con il pannello al centro.
Infilare i perni ed avvitare.**

